

A



MATERIAL
RECICLÁVEL

Manual de Instruções



ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA. SIGA AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 2 PARA ALTERAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO.

NE: 595742

RÁDIO RELÓGIO
RR 1267

TOSHIBA

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto nacional poderia ter; um Rádio Relógio SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.


ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Para sua maior segurança este aparelho sai de fábrica com o seletor de voltagem, localizado na parte inferior do aparelho, ajustado para 220V. Observe a tensão da rede elétrica de sua localidade e posicione o seletor na posição correta.

A posição do seletor de voltagem está indicada na figura ao lado.

OBS.:

Ao conectá-lo à rede elétrica, os números do display aparecerão piscando. Para fixá-los, pressione simultaneamente as teclas TIME e HOUR ou MINUTE.

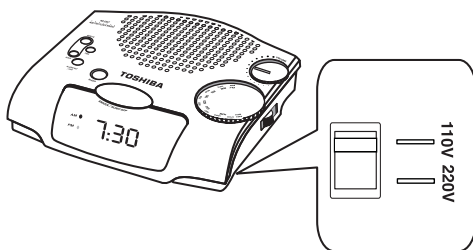


USO DA BATERIA DE 9 VOLT (SOMENTE PARA MANTER A HORA CERTA)

O circuito de relógio deste aparelho poderá funcionar mesmo quando houver falta de energia elétrica. Para isso basta colocar uma bateria comum de 9 volt no compartimento, localizado na parte inferior do aparelho (conforme figura abaixo). Ligue o conector à bateria, observando a polaridade (+ e -) correta e feche o compartimento. Sempre que houver falta de energia elétrica ou quando o aparelho for desligado da tomada, a bateria entrará em funcionamento automaticamente; assim, embora o display esteja apagado, o relógio estará funcionando normalmente.

OBS.:

1- Se não houver bateria no compartimento, caso falte energia elétrica, quando essa voltar, o display piscará e serão necessários ajustes de hora certa e despertador.

- 2- Ao retorno da energia elétrica, após algum tempo, verifique se existe alguma diferença no horário. Caso isso aconteça, certifique-se do estado da bateria.*
- 3- Caso falte energia elétrica durante o tempo no qual o despertador foi programado, o mesmo não funcionará, pois a função da bateria é apenas manter a hora certa (por um curto período de tempo) até o retorno da energia elétrica.*

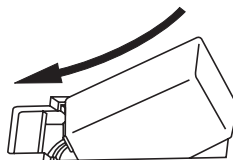


CUIDADOS COM SEU APARELHO

Não deixe seu rádio relógio exposto ao sol ou em locais quentes, como por exemplo, o interior de um carro fechado. Isto poderá deformar o gabinete, acarretando danos consideráveis ao aparelho.

Para limpeza, utilize somente um pano macio embebido em água, nunca utilize produtos químicos como benzina, álcool ou solvente para pintura.

COMANDOS E FUNÇÕES

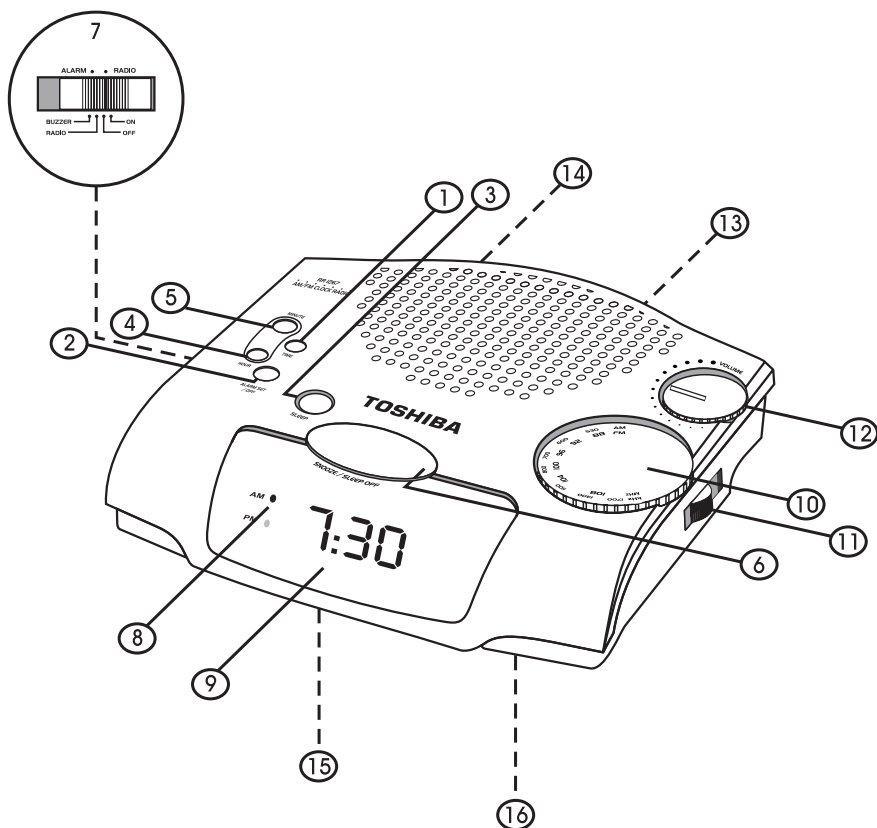

- 1- TIME - esta tecla trava o ajuste do relógio, evitando que a hora seja alterada acidentalmente.
- 2- ALARM (SET/OFF) - para ajuste da hora de despertar ou para desligar o despertador.
- 3- SLEEP - pressionada, esta tecla programa o rádio para audição durante 59 minutos, desligando-se automaticamente.
- 4- HOUR - ajuste das horas.
- 5- MINUTE - ajuste dos minutos.
- 6- SNOOZE/SLEEP OFF - pressionada, interrompe temporariamente a função "despertador" quando esta está acionada. Cancela também o programa "SLEEP" antes do tempo programado.
- 7- ALARM/RADIO - chave seletora para despertar com música ou alarme e para ligar ou desligar o rádio manualmente (parte lateral esquerda).
- 8- INDICADOR AM/PM.
- 9- DISPLAY do relógio.
- 10- TUNING - botão para sintonia do rádio.
- 11- AM/FM - seletor para faixa de ondas AM/FM.
- 12- VOLUME - para ajuste da intensidade sonora.
- 13- ANTENA de FM (parte traseira).
- 14- CABO DE FORÇA (parte traseira).
- 15- SELETOR DE VOLTAGEM (parte inferior).
- 16- COMPARTIMENTO DA BATERIA (parte inferior).

COMO OPERAR SEU RÁDIO RELÓGIO

PARA LIGAR O RÁDIO MANUALMENTE

Posicione a chave ALARM/RADIO na posição RADIO ON, escolha a faixa de onda, AM ou FM, sintonize a emissora desejada através do botão TUNING e ajuste o botão VOLUME a seu gosto.

PARA AJUSTAR A HORA CERTA

Pressione a tecla TIME juntamente com a tecla HOUR, soltando-as quando o display indicar a hora desejada.

Para acerto dos minutos, pressione a tecla TIME juntamente com a tecla MINUTE. Observe o led indicador AM/PM no display e ajuste a hora de acordo com o período do dia, sendo:

AM - até o meio-dia

PM - após o meio-dia

PARA AJUSTAR O DESPERTADOR

Pressione a tecla ALARM (SET/OFF) juntamente com a tecla HOUR, ao chegar a hora desejada solte a tecla HOUR. Mantendo ainda pressionada a tecla ALARM (SET/OFF), pressione a tecla MINUTE até que seja ajustado o horário desejado, em seguida solte ambas as teclas e o display indicará a hora certa. Observe o indicador AM/PM e ajuste a hora de despertar, sendo AM para despertar pela manhã e PM para despertar após o meio-dia. Para confirmar a hora de despertar, pressione a tecla ALARM (SET/OFF) e observe a indicação no display.

Para zerar a hora de despertar, pressione a tecla ALARM (SET/OFF) juntamente com as teclas HOUR e MINUTE, o display mostrará 12:00.

PARA DESPERTAR COM ALARME

Uma vez programada a hora de despertar, coloque a chave ALARM/RADIO na posição BUZZER. Você poderá cochilar mais um pouco após o alarme ter soado: pressione a tecla SNOOZE/SLEEP OFF para interromper o alarme momentaneamente e após 9 minutos ele voltará a tocar.

Obs.:

Se desejar que o alarme não volte a tocar, pressione a tecla ALARM (SET/OFF) e o mesmo somente voltará a soar 24 horas depois, ou seja, na hora programada do dia seguinte.

PARA DESPERTAR COM MÚSICA

Uma vez programada a hora de despertar, coloque a chave ALARM/RADIO na posição RADIO. Na hora programada, o aparelho despertará com música, permanecendo ligado por 1 hora e 59 minutos.

Para desligar o rádio, pressione a tecla ALARM (SET/OFF).

PARA DORMIR COM MÚSICA

Pressione a tecla SLEEP e após 59 minutos o rádio se desligará automaticamente. Para mantê-lo ligado por mais tempo, pressione a tecla SLEEP juntamente com a tecla HOUR e o rádio permanecerá ligado durante 1 hora e 59 minutos. Caso deseje ajustar outro período de tempo (menor que 59 min.) para desligamento, pressione a tecla SLEEP em conjunto com a tecla MINUTE e quando chegar ao tempo desejado, solte-as. O rádio funcionará durante o tempo ajustado e depois desligará automaticamente.

PARA DORMIR E DESPERTAR COM MÚSICA

Programo o relógio conforme o item "Para despertar com música", em seguida pressione a tecla SLEEP.

Para interromper o funcionamento do rádio antes do tempo programado, pressione a tecla SNOOZE/SLEEP OFF. Na hora programada para despertar, o rádio voltará a ligar.

RÁDIO

RECEPÇÃO EM AM

Para recepção em ondas médias, este rádio relógio possui antena interna de ferrite, dispensando assim o uso de antena externa. No caso de emissoras de recepção fraca, gire levemente o aparelho até que se perceba melhora na recepção.

RECEPÇÃO EM FM

No caso de sintonizar uma emissora fraca em FM, mude a posição do fio da antena de FM. Não conecte este fio à antena externa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rádio

Frequência de recepção:	FM: 88 ~ 108 MHz AM: 530 ~ 1705 kHz
Frequência intermediária:	FM: 10,7 MHz AM: 455 kHz
Potência de saída máxima:	400 mW
Impedância do alto-falante:	8 ohm

Relógio

Display:	12 horas com indicação AM/PM cor vermelha
Alimentação:	110 ~ 127/220 V AC
Memória:	9 V DC – bateria 6F22(IEC) 006P
Consumo médio:	4 W
Consumo standby	3,5W
Dimensões (L x A x P):	196 x 59 x 156 mm
Peso líquido:	640 g sem bateria

Devido aos avanços tecnológicos, as especificações desse aparelho estão sujeitas a alterações sem prévia notificação.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **RÁDIO RELÓGIO IMPORTADO**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **6 (SEIS) meses**, contado a partir da data de sua aquisição. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **RÁDIO RELÓGIO IMPORTADO**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **RÁDIO RELÓGIO IMPORTADO** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTE O SEU REVENDEDOR SEMP TOSHIBA OU POSTO-PILOTO MAIS PRÓXIMO PARA INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO TÉCNICO EM SUA CIDADE.

ANÁPOLIS - GO

Av. Goiás, 600
Fone: (62) 324.3816

ARACAJÚ - SE

R. Propria, 333
Fone: (79) 211.9676

ARAGUAINA - TO

R. Florêncio Machado, 29
Fone: (63) 414.1809

ARAXÁ - MG

Av. Imbiara, 188C
Fone: (34) 3661.1132

BAURURU - SP

Av. Duque de Caxias, 16-21
Fone: (14) 223.9090

BELÉM - PA

R. Antônio Barreto, 672
Fone: (91) 223.7808

BELO HORIZONTE - MG

Av. Cristiano Machado, 5030
C. Nova
Fone: (31) 3432.2680

BELO HORIZONTE - MG

R. André Cavalcanti, 194
Gutierrez
Fone: (31) 3291.7722

BLUMENAU - SC

R. São José, 108
Fone: (47) 322.6511 - 322.6691

BRASÍLIA - DF

W 3 Sul Quadra 513 Bl. B Lj. 54
Fone: (61) 245.6117 - 245.6145

CAMPINAS - SP

R. Salesópolis, 496
Fone: (19) 3254.6096

CARUARU - PE

R. João Conde, 173
Fone: (81) 3721.4458

CASCATEL - PR

R. São Paulo, 1303
Fone: (45) 225.3121

CUIABÁ - MT

Av. Miguel Sutil, 9299
Fone: (65) 623.4155

CURITIBA - PR

R. Amintas de Barros, 795
Fone: (41) 264.5422

DUQUE DE CAXIAS - RJ

R. Vidal Barbosa, 47 Lj. 106/7
Fone: (21) 771.6067

ERECHIM - RS

Av. 7 de Setembro, 55
Fone: (54) 321.1933

FARROUPILHA - RS

R. Ruy Barbosa, 144-A
Fone: (54) 261.2363 - 261.3236

FLORIANÓPOLIS - SC

R. São Jorge, 234
Fone: (48) 222.0568

FORTALEZA - CE

Av. do Imperador, 1728
Fone: (85) 221.3162

GOIÂNIA - GO

Av. Mutirão, 2383
Fone: (62) 251.8368 - 251.8459

GOVERNADOR VALADARES-MG

R. Belo Horizonte, 314
Fone: (33) 3271.6040

GUARULHOS - SP

R. Constância Colalillo, 75
Fone: (11) 6422.7555 - 6422.7756

IPATINGA - MG

R. Tomé de Souza, 170
Fone: (31) 3823.1487

JI PARANA - RO

R. Amazonas, 53
Fone: (69) 423.5512

JOÃO PESSOA - PB

R. Santa Catarina, 879
Fone: (83) 224.2164 - 224.1354

JUIZ DE FORA - MG

R. Brás Bernardino, 184
Fone: (32) 3215.1900

LONDRINA - PR

R. Porto Alegre, 605
Fone: (43) 324.2225

LUCAS DO RIO VERDE- MT

R. Rio Grande do Sul, 2471
Fone: (65) 549.1333

MACEIÓ - AL

R. Dias Cabral, 111
Fone: (82) 223.5590

MANAUS - AM

R. Duque de Caxias, 1641 Pça 14
Fone: (92) 633.3503 - 633.3348

MARINGÁ - PR

R. Joubert de Carvalho, 394
Fone: (44) 226.4620

MOGI GUAÇU - SP

Av. São Carlos, 253
Fone: (19) 3841.8504

NATAL - RN

R. dos Paianazes, 1430
Fone: (84) 223.1244

NILÓPOLIS - RJ

R. Getúlio Vargas, 1787
Fone: (21) 691.1808

NITERÓI - RJ

R. Saldanha Marinho, 03 Lj. B
Fone: (21) 620.2820

OSASCO - SP

Av. dos Autonomistas, 2290
Fone: (11) 3681.9619

PELOTAS - RS

R. General Osório, 865
Fone: (53) 225.7733

POÇOS DE CALDAS - MG

R. Marechal Deodoro, 548
Fone: (35) 3722.2531

PORTO ALEGRE - RS

Av. Circular, 361
Fone: (51) 3381.3225 - 3383.1563

PORTO ALEGRE - RS

Av. Alberto Bins, 769
Centro
Fone: (51) 3225.5322

PORTO VELHO - RO

R. D. Pedro II, 1900
Fone: (69) 221.6671

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

R. Bertioaga, 78
Fone: (18) 223.3171

RECIFE - PE

R. 13 de Maio, 21
Fone: (81) 3221.6997 - 3421.4950

RIBEIRÃO PRETO - SP

Av. Dr. Fábio Barreto, 336
Fone: (16) 636.4670 - 635.4765

RIO BRANCO - AC

Av. Ceará, 1935
Fone: (68) 224.7735

RIO DE JANEIRO - RJ

R. Maria Angélica, 301 Lj. G
Zona Sul
Fone: (21) 266.7294 - 266.7658

RIO DE JANEIRO - RJ

R. Silva Gomes, 28
Zona Norte
Fone: (21) 597.1741 - 597.4862

RIO DE JANEIRO - RJ

R. Vital Fontoura, 55 Lj. A/B
Ilha do Governador
Fone: (21) 3396.7510

SALVADOR - BA

Av. Vasco da Gama, 241
Fone: (71) 245.0226

SALVADOR - BA

R. Otaviano Pimenta, 08
Fone: (71) 233.4257

SANTA MARIA - RS

R. Tiradentes, 33
Fone: (55) 222.6151

SANTA ROSA - RS

R. Almirante Cabral, 38
Fone: (55) 3512.6642

SANTO ANDRÉ - SP

Av. Itamarati, 1740
Fone: (11) 4472.0922

SANTOS - SP

R. Antônio Bento, 79
Fone: (13) 3222.5168

SÃO CAETANO DO SUL - SP

R. Oswaldo Cruz, 581
Fone: (11) 4221.8000 - 4229.5405

SÃO CARLOS - SP

R. Major José Inácio, 2742
Fone: (16) 271.8102

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

R. Adhemar das Neves, 1181
Fone: (12) 322.2152

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

R. Stélio Machado Loureiro, 263
Fone: (17) 212.1803

SÃO LUÍS - MA

R. Rio Branco, 83
Fone: (98) 221.3159

SÃO PAULO - SP

R. Iguatemi, 309 Sobreloja
Itaim
Fone: (11) 3079.9143 - 3167.3025

SÃO PAULO - SP

R. Vergueiro, 220/232
Liberdade
Fone: (11) 270.4938 - 270.3832

SÃO PAULO - SP

R. Santo Amaro, 269
Centro
Fone: (11) 3105.3540

SÃO PAULO - SP

R. Enotria, 486
Tucuruvi
Fone: (11) 203.7438

SÃO PAULO - SP

R. Caramuru, 204
Pça da Arvore
Fone: (11) 577.6772

SÃO PAULO - SP

R. Brigadeiro Galvão, 765
Barra Funda
Fone: (11) 3826.7476

SÃO PAULO - SP

Av. Santo Amaro, 5196
Brooklin
Fone: (11) 5184.1043

SÃO PAULO - SP

Av. Gaspar Vaz da Cunha, 201
B. do Limão
Fone: (11) 3936.3754 - 3936.7463

SÃO PAULO - SP

Av. Cavoia, 262
São Miguel Paulista
Fone: (11) 6584.1615 - 6584.5161

SÃO PAULO - SP

R. Antônio de Barros, 936
Tatuapé
Fone: (11) 6941.2011

SÃO PAULO - SP

R. Tamuatá, 340
São João Climaco
Fone: (11) 6947.5180

SETE LAGOAS - MG

Av. Prof. Maurílio J. Peixoto, 600
Fone: (31) 3772.0028

SOROCABA - SP

R. Borba Gato, 55
V. Santana
Fone: (15) 232.0773

TIETÊ - SP

R. do Comércio, 250
Fone: (15) 282.6400

TUBARÃO - SP

Av. Exp. José Pedro Coelho, 378
Fone: (48) 622.2925

VILA VELHA - ES

R. Luciano das Neves, 1039, L/03
Fone: (27) 229.2141

VOLTA REDONDA - RJ

R. Antônio Ourique, 113
Fone: (24) 3348.0811

Administração Geral:

Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
HOT LINE (11) 5641-5051